


誠摯地感謝您購買 Snow peak 產品。本產品為滴濾式咖啡用具，為能安全使用本產品，請務必詳閱本說明書，並請妥善保管本說明書。若說明內容中有無法理解的部分，或是商品有不良情形，請立即停止使用，並洽詢購買門市或本公司客服中心。

套裝組內容 (各部位名稱)

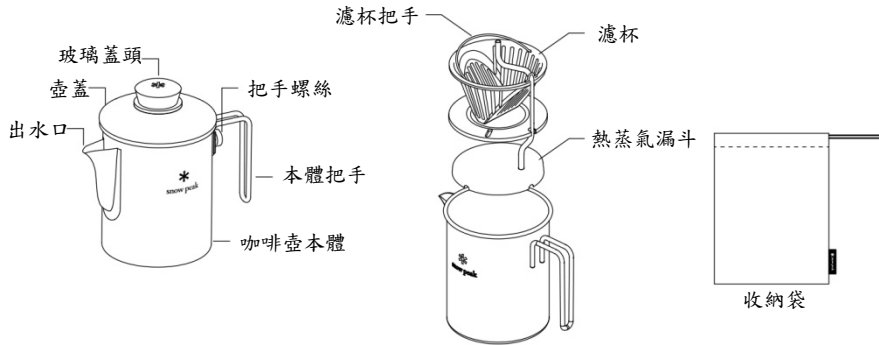

規格

- 材質：不鏽鋼、玻璃、黃銅、聚酯纖維 (收納袋)
- 本體尺寸：200×130×190(h)mm
- 收納尺寸：150×130×190(h)mm
- 容量：760ml (4 杯)
- 重量：750g

安全注意事項 使用產品前請仔細閱讀本說明書並安全使用本產品，以避免可能發生的意外事故

⚠警告 若以錯誤方式使用，可能導致使用者死亡或受重傷。

- 本產品為滴濾式咖啡壺，是用來燒開熱水沖泡咖啡的器具，請勿將產品用在其他用途上。
- 切勿乾燒咖啡壺，否則可能引發火災、造成人員燙傷或產品破損。
- 請在孩童無法觸及之處使用或保管產品，否則可能造成孩童嚴重燙傷。
- 一部分零件使用玻璃材質，容易破碎，使用時請特別小心，並請在使用產品前，先檢查玻璃有無破損。
- 使用中或使用後，咖啡壺整體會暫時呈現高溫狀態，可能因此燙傷。使用本產品時切勿徒手觸摸，請務必戴上營火專用或廚房專用隔熱手套。
- 即使將本產品已從火源上移開，熱水也可能會從熱蒸氣導管噴出，將本體從火源上完全移開後，請先放置 1 分鐘以上再打開蓋子或熱蒸氣導管。

⚠注意 以下行為可能導致人員受傷、產品或其他物品破損。

- 本產品在生產過程中會有油脂殘留在產品上，因此第一次使用前，請使用中性和清潔劑和柔軟的海綿清洗產品。
- 請勿在裝滿水的狀態下使用，請依照指定的水量使用，否則可能因壺內熱水溢出，導致人員燙傷，或無法順利發揮產品功能。
- 請調整火力，避免火焰範圍超出本體底面，否則本體把手會變燙，可能導致人員燙傷。
- 在倒出咖啡或熱水時，咖啡或熱水有可能會從出水口前端突然溢出，在倒出時請特別小心。
- 若使用營火或炭火加熱，請調整火力，讓炭火熱能與木材火焰稍微遠離產品，否則本產品將會過熱，可能導致人員燙傷。此外，請勿將木材或木炭置於蓋子上，否則可能導致產品破損。
- 請勿在加熱後的咖啡壺上澆灌冷水等，使其溫度急遽變化，並避免使咖啡壺受到強力撞擊，否則可能造成人員燙傷、咖啡壺變形、玻璃零件破損。
- 在暖爐上使用時請務必先仔細閱讀暖爐的使用說明書後再使用本產品。此外，使用產品時請小心使用。
- 使用產品時，請注意不要讓產品掉落或翻倒。
- 請勿使用 IH 爐或 IH 加熱器，否則可能無法發揮產品功能，或引發意外事故。
- 本產品有細小零件與銳利部位，請將其保管在孩童無法觸及處，避免孩童誤吞入口中。
- 把手請歸位至規定的位置，若把手連接在本體上便放入收納袋中，可能導致收納袋破裂。
- 濾出咖啡時，即使要查看本產品的玻璃蓋頭，也請勿將臉部靠近產品，否則可能會被出水口冒出的蒸氣燙傷。
- 請勿將本產品放入餐具清洗機中，否則可能導致零件破損、脫落、遺失。

保養方式

- 第一次使用前，請使用中性和清潔劑和柔軟的海綿清洗產品。
- 清洗時請勿使用金屬毛刷或研磨粉等物品，否則可能刮傷表面。
- 平時保養請使用中性和清潔劑和柔軟的海綿清洗產品。
- 使用後請確實清洗產品，擦乾水分後，將其放在通風良好的陰涼處讓其確實風乾。

品質保證

本公司之產品追求完善品質，萬一出現疏失之處，請聯絡購買門市或本公司，經確認為產品製造上的缺陷，將免費修理或更換新品；若原因非本公司之製造問題，將收取合理費用予以修理。在修理或更換新品的判斷上，須交由本公司評定。另外，以下情形將無法保固或可能無法修理產品，敬請見諒。

1. 本公司認定使用者並未依照使用說明書使用產品。
2. 經過長時間導致產品自然劣化。
3. 改造產品或粗暴地使用產品，使產品發生故障。
4. 因不可歸責於本公司的意外所造成的產品故障。
5. 並非因本公司製造上之缺陷所產生的產品故障。
6. 因異物或生鏽導致故障。
7. 因分解產品導致故障或發生破損。
8. 因墜落或撞擊導致變形或破損。
9. 消耗品的劣化、破損、故障，以及因消耗品的問題而導致產品難以使用。
10. 和其他公司之產品組合而導致產品故障。

產品維修

- 如果您需要正式的修理服務，請逕向購買商店或本公司使用者服務專線洽詢。
- 在您委託修理之前，請務必讓產品充分晾乾，並將產品上的污漬清除乾淨。
- 為了讓我們清楚地知道什麼地方需要修理，請務必附上維修單。同時請維修單寫下產品發生破損時的詳細狀況。
- 關於產品送修時的運費及修理費用，請依下列規定辦理。
 1. 新品瑕疵：由本公司支付來回運費及修理費用。
 2. 一般維修：由顧客支付來回運費及修理費用。


如有任何需要解說或服務之處，請逕向購買商店或本公司使用者服務專線洽詢。

雪諾必克使用者服務專線
02-2831-1230
(週一~週五 09:00~13:00, 14:00~17:00)
Email: service@snowpeak.com.tw

日商雪諾必克股份有限公司
台灣分公司
台北市士林區中山北路六段 39 號
公司電話：02-2831-0080(代表號)
www.snowpeak.com.tw


使用方法 使用滴濾式咖啡壺沖泡時 (3-4 杯)

- ① 從收納袋取出咖啡壺本體，裝上本體把手。將把手螺絲鎖進咖啡壺背面的螺絲孔，以順時鐘方向將螺絲轉到底，並確認把手不會鬆動。

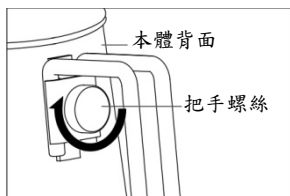


※請注意不要過度鎖緊螺絲，只要轉到把手不會鬆動的_{程度}就足夠了。※請筆直地將把手螺絲鎖進螺絲孔中，否則可能導致螺絲損傷，無法拆裝把手。

- ② 滴濾式咖啡壺可以濾出 3~4 杯的咖啡。無法濾出多於或少於此份量的咖啡。請打開蓋子，以圖中位置為基準，將水倒入咖啡壺中。

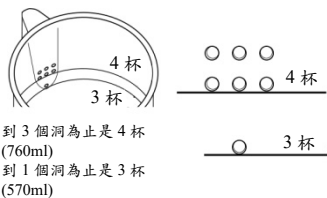


※若只要濾泡 1~2 杯分量的咖啡，請使用手沖的方式，滴濾紙咖啡。

- ③ 請準備市售的梯形咖啡濾紙 (102 尺寸, 2~4 人用)，如圖所示，從邊端內折約 15mm。

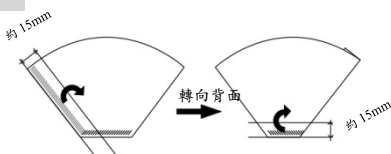


- ④ 將咖啡濾紙放在濾杯上，放入中~細研磨的咖啡粉。

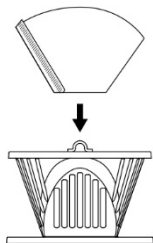

※咖啡粉的量為 1 杯水 (190cc) 10g~15g 左右。

- ⑤ 如圖所示，將倒入咖啡粉的濾杯安裝在熱蒸氣導管上。

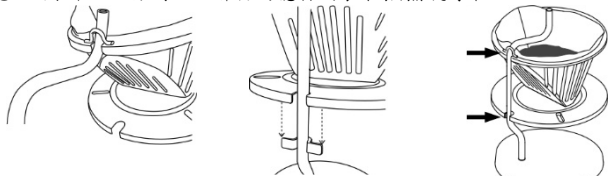


如圖所示，將熱蒸氣導管將濾杯架在熱蒸氣導管圖中箭頭 2 處可固定濾杯的輸水口穿過濾杯掛孔的卡榫上。

- ⑥ 如圖所示，用手拿起熱蒸氣導管的輸水管彎曲部位，將濾杯與熱蒸氣導管放進咖啡壺中，蓋上蓋子。

● 放入熱蒸氣導管時，請務必先確認咖啡壺中的水是否為常溫。咖啡壺中的水若為加熱過的熱水，再放入熱蒸氣導管的話，熱水可能會噴出，非常危險，因此請務必先確認壺中水為常溫後，再放入熱蒸氣導管。
● 放入熱蒸氣導管時，輸水口可能有水噴出，所以請勿拿著輸水管前端，務必拿著規定的拿持部位，慢慢放入熱蒸氣導管。

⚠ 注意

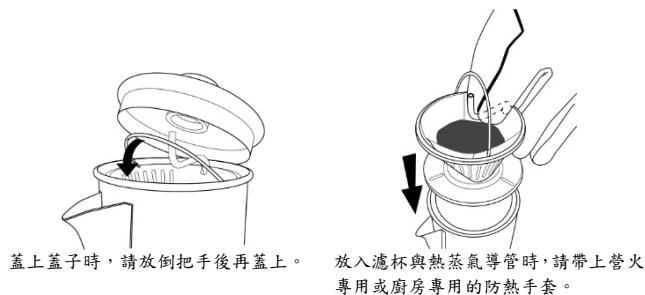


- ⑦ 將咖啡壺置於爐火等熱源上，以小火加熱。壺內水一旦沸騰，便會從熱蒸氣導管輸水口流出。待流出的次數漸漸穩定下來後，請將火源調整至最小火。若火力太強，則水流出狀態會不穩定，可透過玻璃蓋頭確認流出狀態，調整火力，使水流狀態穩定下來。

⚠ 注意

若使用瓦斯爐加入本產品時，請使用火口直徑較小的瓦斯爐，使火焰能集中在咖啡壺本體中央部位。

- ⑧ 檢查玻璃蓋頭，當發現流出液體稍微帶有咖啡色時，請將咖啡壺本體從火源上移開，靜置約 60 秒左右。此時本體把手溫度非常高，因此請務必戴上營火專用或廚房專用的防熱手套。

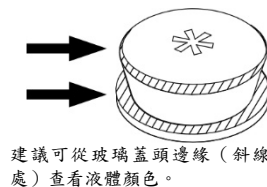

- ⑨ 待靜置時間結束，再次將咖啡壺本體置於加熱器等火源上，用最小火加熱。從玻璃蓋頭確認流出的液體色澤，待液體呈現自己喜好的色澤後，將咖啡壺從火源上移開。


⚠ 注意

若水流噴出速度太快，熱水和咖啡粉可能會從濾杯中溢出，請將火力調整至最小火，讓水噴出速度大約維持在 1 秒噴出 1 次的狀態。

沖泡完成的參考基準

當玻璃蓋頭邊緣呈現濃紅茶色澤時，便是完成沖泡的大致基準。

- ⑩ 確認咖啡壺本體移開熱源後已經過 1 分鐘以上。務必戴上營火專用或廚房專用的隔熱手套，打開蓋子，並如圖所示，慢慢將濾杯與熱蒸氣導管組從咖啡壺中取出。請準備不怕被咖啡弄髒的盤子，將取出的熱蒸氣導管組放在盤上。將咖啡壺本體蓋上蓋子，將壺中咖啡倒入杯中飲用。

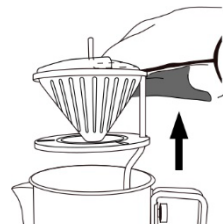

- ⑪ 使用後，要拆開濾杯與熱蒸氣導管時，請拿著濾杯把手，並握住熱蒸氣導管下方盤，用和安裝時相反的步驟將兩者拆開。此時濾杯呈現高溫狀態，請等濾杯充分冷卻後再進行分離作業。

使用方法 | 使用手沖方式沖泡時 (1~4 杯)

如圖所示，將濾杯放在杯子上，便可進行手沖沖泡。請將濾紙與咖啡粉放入濾杯中，再倒入熱水沖泡咖啡。

※請自行調整咖啡粉的量與熱水量。
※適用濾紙沖泡的杯子直徑，最大為 110mm。




清潔與收納方式


- ① 使用後，請確認咖啡壺、濾杯、熱蒸氣導管已確實冷卻。請使用中_性清潔劑和柔軟的海綿確實清洗產品，接著擦乾水分，確實風乾。

※請勿將本產品放入餐具清洗機中，否則可能導致零件破損、脫落、遺失。

- ② 以逆時鐘方向轉動把手螺絲，取下把手。

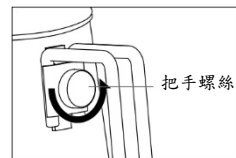

- ③ 如圖所示，將取下的把手置於圖中位置，和濾杯、熱蒸氣導管一併收納進咖啡壺內，並蓋上蓋子。

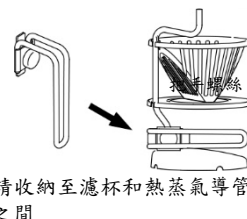

- ④ 將咖啡壺放進收納袋中，再保管於通風良好的陰涼處。