


## CK-902 / 903 / 904, CK-902-1 / 903-1 / 904-1 組合式IGT框架 2/3/4單位 組合式IGT邊框 2/3/4單位

誠摯地感謝您購買Snow Peak產品。本產品為料理時使用的框架組，為能安全使用本產品，請務必詳閱本說明書，並請妥善保管本說明書。本公司致力於生產品質完善的商品，但在實際使用前，請先確認商品的組裝流程、使用方法，並檢查附屬品是否完備。若說明內容中有無法理解及懷有疑問的部分，或是商品有不良情形，請立即停止使用，並向購買門市或本公司客服中心詢問。


### 套裝內容(各部位名稱)




CK-902組合式IGT框架 2單位  
CK-902-1組合式IGT邊框 2單位  
可安裝2(單位)組設備  
※安裝單位為1單位的情況下

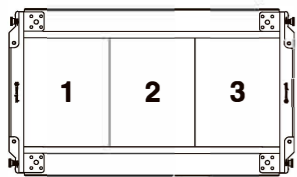

CK-903組合式IGT框架 3單位  
CK-903-1組合式IGT邊框 3單位  
可安裝3(單位)組設備  
※安裝單位為1單位的情況下

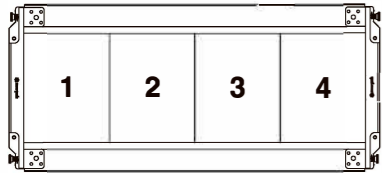

CK-904組合式IGT框架 4單位  
CK-904-1組合式IGT邊框 4單位  
可安裝4(單位)組設備  
※安裝單位為1單位的情況下

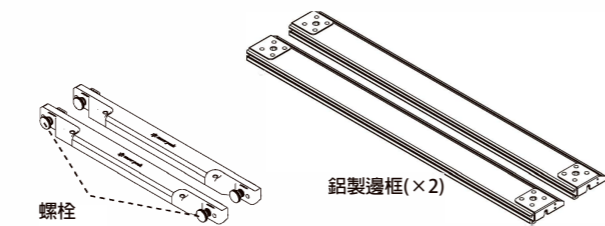

螺絲  
連接框架(×2)  
※CK-902 / 903 / 904-1組合式IGT邊框  
2 / 3 / 4單位並沒有附屬連接框架。

鋁製邊框(×2)



使用說明書(本書)

### 規格

	套裝內容	材質	本體尺寸	收納尺寸	重量
CK-902 組合式IGT框架2單位	連接框架(×2)、 鋁製邊框(×2)	鋁合金(陽極處理) 、不鏽鋼、尼龍	596x496x28(h)mm	514x86x106(h)mm	2.9kg
CK-903 組合式IGT框架3單位			846x496x28(h)mm	764x86x106(h)mm	3.5kg
CK-904 組合式IGT框架4單位			1,096x496x28(h)mm	1,014x86x106(h)mm	4.1kg
CK-902-1 組合式IGT邊框2單位	鋁製邊框(×2)	鋁合金(陽極處理) 不鏽鋼	(單個) 512x86x25(h)mm	—	(單個) 0.8kg
CK-903-1 組合式IGT邊框3單位			(單個) 762x86x25(h)mm	—	(單個) 1.1kg
CK-904-1 組合式IGT邊框4單位			(單個) 1,012x86x25(h)mm	—	(單個) 1.4kg

### 無法對應產品型號

由於結構上的原因，不相容以下產品。請勿將不相容的產品安裝到到本產品上，否則可能會導致本產品翻倒、損壞或受傷。

- CK-300R TTA桌面夾鉗
- LV-312 不鏽鋼層架IGT連結器

安全注意事項 使用前，請務必詳細閱讀以下說明，以避免可能發生的意外狀況。

**危險** 表示此類行為可能會導致波及生命危險的重大事故發生。

●將各種設備安裝至本產品前，請先詳閱各設備的使用說明書。●若安裝之設備為戶外專用設備，則請勿在室內使用本產品。●嚴禁將兩個以上的火源緊靠使用，調理設備之間請務必間隔半單位設備以上的距離。●更換燃燒設備的瓦斯容器或補充油料時

時，應先確認周遭沒有火源才能進行更換。

**警告** 表示可能會導致使用者死亡或重大事故發生的錯誤行為。

●使用前請先確認本產品各部位是否有異常。發現異常時請立即停止使用，並向購買門市或本公司客服中心聯繫進行檢查或是修理。●本產品有各種突出部，可供您享受多樣化的變化。使用時請注意，以免造成意外事故，請務必讓兒童遠離本產品並隨時保持警覺。●請確認桌腳凸出部位沒有變形。有關桌腳的使用方法，請閱讀其附屬的使用說明書。●更換設備或更換設備擺放位置時，請先檢查本體及調理設備是否已完全降溫，若未完全降溫即更換設備，可能造成人員燙傷。●產品本體或周圍可能會因大熱天或調理設備，而呈現高溫狀態，請小心處理以避免燙傷。●使用本產品時，請將重量平均分散在四個桌腳上，並避免總重量超過80kg。●若安裝使用火源的調理設備，請勿在易燃物(帳篷、天幕、或乾燥的草地上)下方或附近使用本產品。●使用前請檢查連接框架、鋁製邊框、桌腳是否已確實固定在本體上，使用中請注意各部位是否出現鬆動，若出現鬆動狀態請停止使用本產品，否則可能會因本產品的分解、桌腳脫落，導致產品翻倒，進而引發火災或造成人員燙傷。●若在斜坡或不穩定的場所使用本產品，可能導致本體


翻倒，進而引發重大事故。●使用中請勿移動本體。●請勿在使用單位裝備時移動。移動時請務必將單位裝備取下。●請勿用手撐著本產品站立或坐在桌子上。這樣可能導致產品傾倒，造成意外事故或損壞。●請絕對不要對商品進行改造。這可能會導致功能損壞或強度下降。此外，改造商品將無法享受售後服務。

**注意** 表示此類行為可能會導致人員受傷、產品破損或波及到其他器物等情況。


●本產品設計用作桌子和調理用具的框架，請勿用於其他用途。●請勿施予強烈衝擊或直接重壓加在連接框架和鋁製邊框或螺絲上，這可能導致損壞，使產品倒塌或導致受傷。●本產品因其性質而會隨著陽光直射逐漸褪色，敬請注意。●不同時期購買的產品可能會存在色差，敬請諒解。●本公司致力於生產品質完善的商品，但因加工性質上，顏色可能會略有差異。●鋁製邊框上施有黑色陽極氧化處理。若與硬物或尖銳物接觸或擦傷，可能會造成刮痕並暴露底材。運輸和操作時請注意。清潔時請參考「關於保養」。●由於本產品採用黑色陽極氧化處理，可能會因陽光直射而變熱，請小心燙傷。●在保存時，請將其存放在避免陽光直射的地方，通風良好且潮濕度較低的地方。●請注意若未合理地使用產品，可能造成人員受傷、燙傷，或產品損壞。●會產生熱源的單位裝備(如炭火烤肉爐或瓦斯爐具等)時，請勿將其與木質桌板(如另售的竹製桌板等)相鄰。長時間受熱源影響可能導致產品損壞或燙傷。在熱源裝置旁邊請務必使用本公司的不鏽鋼桌板。●請勿在營火旁使用。本產品本身可能發熱，存在燙傷的風險。●請勿存放於暖氣直吹的地方或長時間陽光直射的地方，以及夏天的車內。●使用中或使

用後一段時間，本產品及其周圍可能變得非常熱。請特別注意燙傷，並遠離兒童。●請勿讓本產品翻倒、掉落或撞擊。強烈衝擊可能導致損壞。●請在平坦的穩固地面上使用，避免在凹凸不平處或斜坡上使用。●請保持連接框架、鋁製邊框和椅腳各部位接合處的清潔。如果在組裝時各部位有沙子、灰塵或髒污，可能導致固定不牢靠或產生間隙。此外，請絕對不要使用潤滑油。●即使椅腳固定牢靠，仍可能因椅腳彎曲而稍微搖晃。●請勿在本產品上附著食物碎片、調味料的狀態下存放，這可能會導致金屬零件腐蝕。


### 使用方法

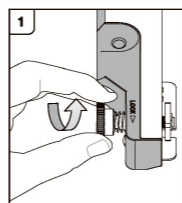


將連接框架的螺絲向左旋轉，直到停止。(4處)

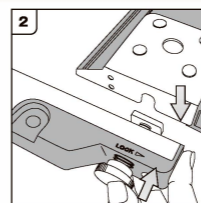


將螺絲按下，並將其插入鋁製邊框後方的槽中。  
<注意>將螺絲完全插入鋁製邊框後，螺絲會被推回。

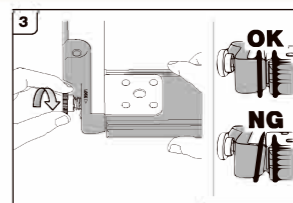


將連結框架的表面與鋁製邊框的接觸面對齊，然後將螺絲向右旋轉以固定。

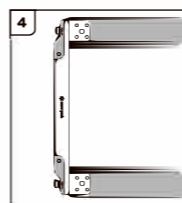


另一側也以相同步驟將鋁製邊框插入。  
<注意>如果連結框架和鋁製邊框的接合部扭曲，可能會造成損壞。

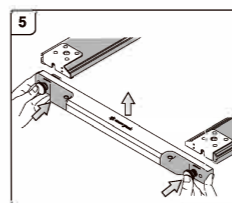

雙手同時按下螺絲，將其插入鋁製邊框的溝槽中，然後向右旋轉以鎖緊。(右旋轉)  
<注意>如果在步驟②中沒有正確插入，則在步驟⑤中會無法正確插入。偶爾螺絲可能不會被推回，此時請用手輕輕拉上。

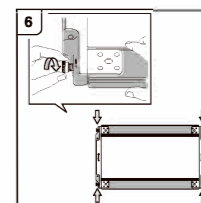

請確保所有(4個)螺絲都已固定，並確認連結框架和鋁軌不會移動。

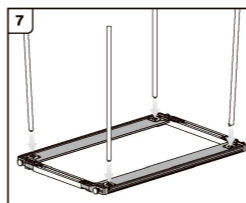


在平坦的地方倒置框架本體。




凸出部位刻有標記線，方便辨識回轉方向。

將桌腳的凸出部位對準框架固定孔(位於本體四個角落)，插入桌腳。(此時請檢查桌腳前端的插入部位，是否確實從本體另一側穿入。)

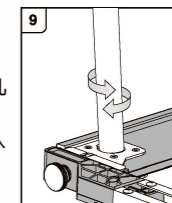

轉動桌腳(不論是順時鐘方向還是逆時鐘方向，皆可固定桌腳)，直到桌腳確實固定為止。(桌腳以傾斜角度設計，若將產品以正常狀態放置時，桌腳會朝外側傾斜。)

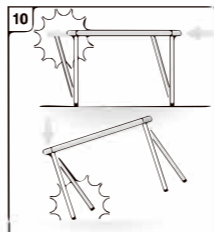

倒置框架組時，請勿對桌腳施加橫向壓力。並請在本體確實冷卻後，再以安裝步驟的相反流程，收納產品。



請勿將身體倚靠在框架組上，否則可能導致框架組翻倒。

### 關於保養

●長時間未使用的產品再度使用時，請仔細檢查本產品與內容物是否有異常。有不明白的地方時請聯繫本公司的顧客服務部門。●請常時保持連接框架、鋁製邊框和椅腳接合處清潔。●清潔產品時，請用擰乾的抹布擦拭污垢。若水洗產品，水將會進入本體內部，可能造成本體腐蝕，導致產品劣化。●請勿使用鹼性或酸性洗劑以及含有這些成分的清潔劑。這可能導致褪色和污漬。●若食物中含有水分、鹽分、鹼性或酸性成分直接接觸到本產品表面，請立即用乾淨的濕布擦拭，並使其乾燥。這可能導致褪色和污漬。●儲存時，請避免陽光直射，並放置於通風良好的地方。●移動或儲存本產品時，請務必先拆卸。因變形等原因導致螺絲鬆固，將導致無法拆卸。

### 關於品質保證

本公司之產品追求完善品質，萬一出現疏失之處，請向購買門市或本公司連絡，經確認若是產品製造上的缺陷，將免費修理或更換新品，若原因非本公司之製造問題，將收取合理費用予以修理。在修理或更換新品的判斷上，須交由本公司評定。另外，以下情形將無法保固或可能無法修理產品，敬請見諒。1.經過長時間導致產品自然劣化。/ 2.改造產品或粗暴地使用產品，使產品發生故障。/ 3.本公司認定使用者並未依照使用說明書使用產品。/ 4.因不可歸責於本公司的意外所造成的產品故障。/ 5.並非因本公司製造上之缺陷所產生的產品故障。/ 6.因異物或生鏽導致故障。/ 7.因分解產品導致故障或發生破損。/ 8.因墜落或撞擊導致變形或破損。/ 9.因摩擦而引起的零件變化及由此引起的故障。/ 10.和其他公司之產品組合而導致產品故障。

### 關於修理

●如果您需要正式的修理服務，請逕向購買商店或本公司使用者服務專線洽詢。●在您委託修理之前，請務必讓產品充分晾乾，並將產品上的污漬清除乾淨。●為了讓我們清楚地知道什麼地方需要修理，請務必附上便條或掛牌。同時請利用便條或掛牌寫下產品發生破損時的詳細狀況。●關於產品送修時的運費及修理費用，請依下列規定辦理。1.新品瑕疵：由本公司支付來回運費及修理費用。/ 2.一般維修：由顧客支付來回運費及修理費用。

如有任何需要解說或服務之處，請逕向購買商店或本公司使用者服務專線洽詢。

Snow Peak使用者服務專線

☎ 02-7709-6310 (9:00~17:00)

Email:service@snowpeak.com.tw

台灣雪諾必克企業股份有限公司  
〒111台北市士林區中山北路5段500號1樓502號1樓  
Tel. 02-7709-6310 / Fax. 02-2831-0081  
www.snowpeak.com.tw

MADE IN CHINA