

CS-021R / CS-023R SP不鏽鋼鍋具組系列

誠摯的感謝您本次購買Snowpeak的產品。本產品是平底鍋、鍋具、網籃的套裝。為了可以安全使用本產品請一定要閱讀完使用說明書後再開始使用。另外，閱讀完之後也您妥善保管。雖然本產品的使用設計周全，但在營地使用時請在安全平坦的地方組裝，也請確認正確的使用方式以及其他附屬品。若您對使用說明書的內容有不甚瞭解之處，或是萬一發現產品有瑕疵時，請立刻停止使用，並且到您購買的店家或是來電本公司客服專線洽詢。

規格

CS-021R SP不鏽鋼鍋具組-L五件組

●套裝內容:230直筒湯鍋／內部尺寸:φ229×161(h)mm·底部厚度0.5mm、外部尺寸(含蓋子):φ258×185mm、滿水容量:6.6L、合適容量:4.6L、200直筒湯鍋／內部尺寸:φ200×135(h)mm·底部厚度0.5mm、外部尺寸(含蓋子):φ227×160mm、滿水容量:4.3L、合適容量:3.0L、180直筒湯鍋／內部尺寸:φ174×109(h)mm·底部厚度0.5mm、內部尺寸(含蓋子):φ201×132mm、滿水容量:2.6L、合適容量:1.8L、握柄／φ32×167mm(不含螺絲部分)、濾網／φ225×102mm、平底鍋／內部尺寸:φ244×56(h)mm、外部尺寸:φ246×57(h)mm、滿水容量:2.2L、合適容量:1.5L、紗網收納袋、握柄收納袋兼防熱手套●材質:直筒湯鍋·濾網／不鏽鋼、鍋蓋／不鏽鋼·天然木、握柄／不鏽鋼·天然木、平底鍋／鋼(表面加工:耐熱矽膠塗層)、紗網收納袋·握柄收納袋兼防熱手套／聚酯纖維●收納尺寸:φ258×215(h)mm●重量:3.4kg

CS-023R SP不鏽鋼鍋具組-M四件組

●套裝內容:200直筒湯鍋／內部尺寸:φ200×135(h)mm·底部厚度0.5mm、外部尺寸(含蓋子):φ227×160mm、滿水容量:4.3L、合適容量:3.0L、180直筒湯鍋／內部尺寸:φ174×109(h)mm·底部厚度0.5mm、外部尺寸(含蓋子):φ201×132mm、滿水容量:2.6L、合適容量:1.8L、握柄／φ32×167mm(不含螺絲部分)、濾網／φ191×93mm、平底鍋／內部尺寸:φ213×54mm、外部尺寸:φ215×56(h)mm、滿水容量:1.6L、合適容量:1.1L、紗網收納袋、握柄收納袋兼防熱手套材質:直筒湯鍋·濾網／不鏽鋼、鍋蓋／不鏽鋼·天然木、握柄／不鏽鋼·天然木、平底鍋／鋼(表面加工:耐熱矽膠塗層)、紗網收納袋·握柄收納袋兼防熱手套／聚酯纖維●收納尺寸:φ227×184(h)mm●重量:2.2kg

鍋具安全使用事項

【為了使用上的安全】

- 請放置於安全且平坦的地方。另外，放置於瓦斯爐上時，請放在爐子的正中央。
- 請把火力調節至火不超過鍋底的火力大小。加熱時以及加熱過後的鍋子本體和鍋子其他部分會變得比較燙，請小心使用，以免燙傷。
- 鍋具類·網籃的握把或是提把的地方若有鬆脫搖晃的現象或是損壞，請不要繼續使用。有可能因為鬆脫造成意外的等危險性。

【為了確保可以長久使用】

- 請避免烹煮強酸或是強鹼的食品。
- 為了防止腐蝕，不要長時間放置食物在鍋子裡。
- 清洗時，如果使用棕刷或是研磨劑會造成表面受損，更進一步的會腐蝕鍋身。要清理焦黑的部分時，也不要使用刀具等金屬製的尖銳物品。
- 洗完之後將水分擦乾，確實的保持乾燥狀態。

平底鍋

【在使用之前】

- 請將握把確實的裝上再開始使用。因為有可能會出現鬆脫的情況，使用時也檢查一下，是否有確實的固定。
※握把的組裝方式請參考本書。

【使用上的注意點】

- 焚火等強火使用的話，有時會造成變形。在變形的情況下，有可能會損害鍋具的穩定性。敬請理解。
- 平底鍋的握把有可能會鬆脫。使用平底鍋前請一定要先確認握把有確實的固定在平底鍋上。

【關於保養】

- 使用完之後用溫熱水沖洗，再用火烤乾。殘留的水分是造成生鏽的原因。※請不要用強酸性洗潔精清洗。
- 長時間沒有要使用時，請抹上薄薄的油後再收起來。

【關於塗層】

- 平底鍋的塗層是為了在初次使用之前防鏽為目的塗層，在使用的過程中會磨損或剝落，就算和料理一起吃入口中也是無害的。
- 初次使用後不要用清潔劑清洗，用熱水清洗，充分乾燥後，請均勻地塗上橄欖油等植物油。
- 長時間空燒或是接近空燒的狀態持續的話，塗層有時候會剝落。
- 長時間不使用的情况下，表面有時後會產生薄薄的鏽。這種情況下，請用柔軟的海綿等來去除表面的紅鏽。

鍋類、網籃

【第一次要使用之前】

- 使用中性的洗潔精和柔軟的海綿仔細的清洗內部。

【在使用之前】

- 把手或是抓取的地方是否有不合理的搖晃等，請確認零件有無不正常運作的地方。



【關於保養】

- 平時的清理請使用中性清潔精和柔軟的海綿。

把手連接方式

警告 請確認把手有確實鎖緊。
把手旋轉，可能會造成平底鍋的內容物溢出，有造成燙傷的危險。

- 如圖1所示，請按住金屬零件的部分並順時鐘轉動貫通插栓鎖緊。
※沒有鎖緊的話木頭部分可能會旋轉。
- 如圖2所示，將把手順時鐘鎖緊固定到平底鍋本體上。固定時請確實將貫通插栓鎖緊。
※把手可能會鬆動，請務必在每次使用時進行確認。

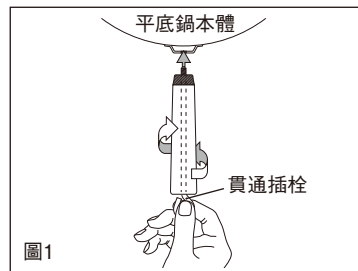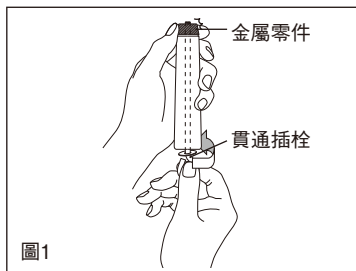

關於品質保證

您所購買的產品已確實通過品質把關，但萬一您所購買的產品有不完善之處，請洽購買之經銷商或本公司。若經本公司判斷為新品瑕疵，本公司將免費修理或是更換產品。若屬人為因素導致損壞，將索取適當維修費用以及運送費用。修理、更換的判斷由本公司裁量。此外，遇到以下情況時，有可能無法進行維修，敬請見諒。1. 因材質經年老化的產品壽命因素所致時。/ 2. 因改造及粗暴使用，而導致產品故障。/ 3. 未依照操作說明書予以使用而故障。/ 4. 因意外事故，而導致產品故障。/ 5. 與製造缺陷無關之產品故障。/ 6. 因垃圾異物或生鏽而導致故障。/ 7. 因分解，而發生故障。/ 8. 因掉落或撞擊，而導致零件變形或因破損而不正常。/ 9. 因磨損而造成零件變化及故障。/ 10. 因搭配其他公司產品所引發之故障。

關於維修

●絕對不要改裝產品。這會造成功能和耐用度的下降。我們沒有辦法受理改裝品的修理。●需要修理時，請至購買的店家或是弊公司的客服部洽詢。●若是要送修時，一定要讓產品保持乾燥且乾淨。●為了要方便瞭解維修的地方，務必要留下紙條或是註記。另外也盡可能的將損壞的情況詳細的寫下來。●若是商品本身的瑕疵問題，修理品的運費由本公司承擔。1. 若是保修的情形時：來回的運費以及修理費由弊公司支付。/ 2. 保修範圍以外的情形：來回的運費以及修理費由客人支付。