

SP 不鏽鋼露營咖啡壺-6Cups ULTRA HEAVY DUTY PERCOLATOR

說明書 Ver 2.00

採用 18-8 不銹鋼材質，散發簡約沉穩的風格。
折疊式握柄設計，可輕鬆收納產品。
戶外活動的最佳良伴，帶給您滿滿 1 杯的悠閒時光。



使用露營咖啡壺 泡一杯香濃的咖啡。



1

從咖啡壺中取出咖啡粉杯，放入所需的水量後將水燒開。水量依欲沖泡的咖啡杯數而定。

將咖啡粉（中度研磨）放入咖啡粉杯中，份量依欲沖泡的咖啡杯數而定。

2






3

當水燒開後，關閉火源，將裝有咖啡粉的咖啡粉杯，平穩緩地和放入咖啡壺中。

再次將咖啡壺放在火爐上，並用小火烹煮。

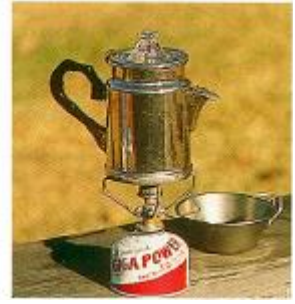

4



5

觀察向上冒出的咖啡色澤，判斷咖啡是否烹煮完成。

若烹煮時間過長，咖啡的酸味和苦味會過濃，導致味道變差。



6

PR-006

烹煮咖啡的訣竅是在水燒開後，再將裝有咖啡粉的咖啡粉杯放入壺中。

之所以無法用咖啡壺泡出美味的咖啡，大部分是因為使用者在水未燒開前，便將裝有咖啡粉的咖啡粉杯放入壺中。Snowpeak 建議的烹煮方法，是先取出咖啡粉杯，只在壺中加入清水並燒開，燒開後關掉火源，將裝有咖啡粉的咖啡粉杯放入壺中，接著再次點火烹煮，並仔細觀察咖啡色澤，判斷烹煮是否完成。以上方法請您務必一試。



附收納袋

Sack included for stowing.

PR-006

尺寸：φ115×190mm 材質：不銹鋼 重量：800g

Snowpeak「鍋具產品」使用注意事項

誠摯地感謝您購買 Snow peak 產品。請先仔細閱讀以下注意事項再行使用，以期長久使用產品。

- ◇初次使用前，請先用柔軟的海綿沾上中性清潔劑，仔細清洗產品。
 - ◇請勿使用金屬製的刷子或研磨粉清洗產品。
 - ◇產品清洗後請用乾布仔細擦拭，並讓產品風乾。
 - ◇絕對禁止用火加熱空壺。
 - ◇請勿讓產品受到撞擊或處於溫度急遽變化的環境下。否則可能會損壞產品本體或玻璃製的蓋頭。
 - ◇請注意加熱產品時，握柄也會呈現高溫狀態。
 - ◇請在水平且穩定的場所進行烹調，並將產品置於爐架中央。
 - ◇進行一般保養時，請用柔軟的海綿沾上中性清潔劑，仔細清洗產品。
- 若有疑問請向購買門市或本公司客服中心詢問。

日商雪諾必克股份有限公司台灣分公司

台北市士林區中山北路六段39號 客服專線：02-2831-1230

service@snowpeak.com.tw

日本製