

使用説明書 Ver 1.00

TP-851S

Amenity L 天幕帳組



誠摯地感謝您購買 Snow Peak 的產品。
為能安全使用產品，請務必詳閱本使用說明書。
並請慎重保管使用說明書。

注意事項

野外有時會發生無法預料的突發事態，甚至可能面臨超越產品性能的狀況。以下的說明並無法涵蓋所有危險狀況。請充分瞭解產品的性能並享受安全的露營活動。

嚴禁煙火

本產品的材質並非耐燃性。請遠離燃燒式的露營燈、火爐、暖爐等熱源。

天候、氣象狀況

- 請密切留意氣象狀況，當預測有惡劣天候時，請立即停止露營，並前往安全場所避難。
- 天幕帳的表面大，承受的力道大於體感風量，使用中請檢查營釘與營繩是否已確實固定。強風下請停止使用天幕帳。

紮營注意事項、紮營場所

- 請選擇通風良好，無雪崩、山崩、水量激增等疑慮的穩固地盤及排水良好的平坦場所來架設營帳。
- 請勿在燃燒式營燈、火爐或暖爐等熱源附近搭設、使用產品。並保持安全距離，以免因熱源傾倒或掉落造成產品延燒。
- 請勿在營火或煙火附近搭設、使用產品。特別是在下風處會有火星飛濺，可能會燒破營帳布。
- 沾到樹汁時可能無法清除乾淨，因此請避免架設在會滴落樹汁的樹下。若使用溶劑等物品強行清除樹汁，將會損傷營帳布或塗層。
- 搭建天幕帳時，請確實抓緊營柱，並請確實釘入營釘。作業前請先確認周圍安全，以免因營柱傾倒，或營柱前端反彈造成意外事故。


初次使用前...

□ 品質上雖已追求萬全，但於使用前，仍請先請試架設，並請確認配件與搭建步驟。萬一發現不良時，請洽詢買店家或本公司使用者服務專線。

■ 套裝組內容 ※本產品內不含釘槌。



天幕帳本體×1

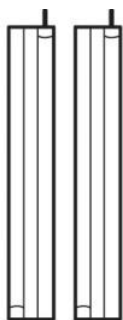

鋼製營柱
280cm×1、
240cm×1



鋼製營釘×8 支



附調節片營繩
雙頭繩 10m×2、
3m×2、2 m×2



攜行袋×1




營柱收納袋
×1




營釘收納袋
×1

各部位名稱、營繩的裝設位置

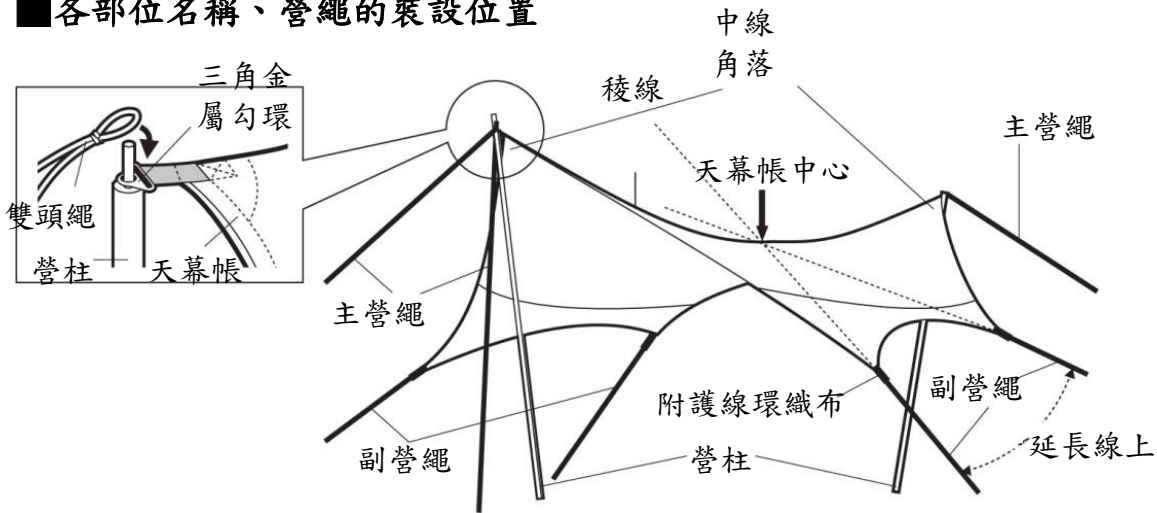

與外帳連接的方法

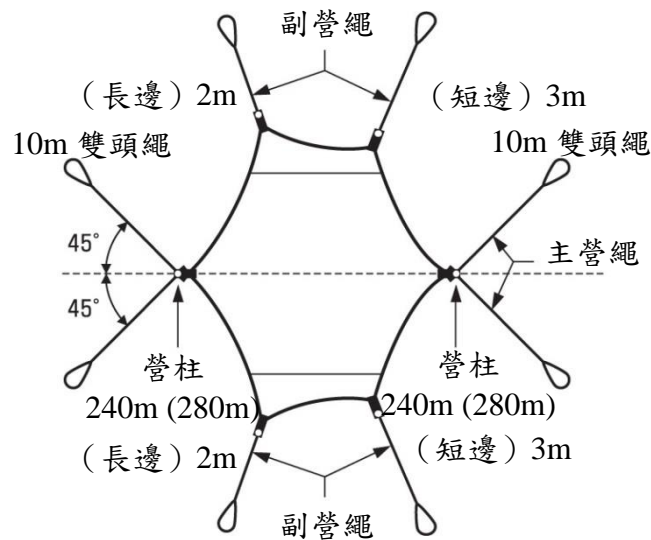


搭設的步驟

搭帳、拆帳、收納請依照以下說明反覆練習，以備實際露營之需。請勿強行搭帳或拆帳，以免造成本體或營柱的破損或發生事故。

0) 搭設時請務必兩人以上作業。

1) 將天幕帳本體在平坦場所攤開。




2) 將營柱前端插入中線角落的三角金屬勾環，上頭套上雙頭主營繩（兩處）。此時，請調節營繩反折部位的調節片位置，使兩邊的長度相同。〔圖 A〕

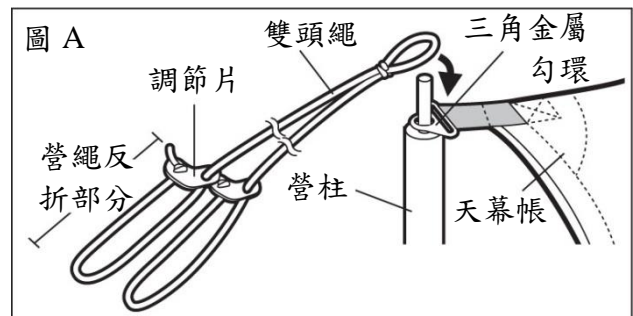

3) 撐起兩支營柱，雙頭繩往相對連結兩邊的天幕帳稜線外側拉，以營柱為中心分別往左右打開約 45°，在此位置釘入營釘。〔圖 B〕

※ 請注意，在各條營繩間角度打開超過 90° 的位置釘入營釘時，將會無法拉緊營柱而無法正確搭設。釘營釘請盡量遠離天幕帳。搭設時，營繩的角度相對於營柱呈 45° 以上處就是理

想的下釘位置。〔圖 C〕此外，營釘的釘入角度為相對於營繩呈 90° 的角度。〔圖 D〕

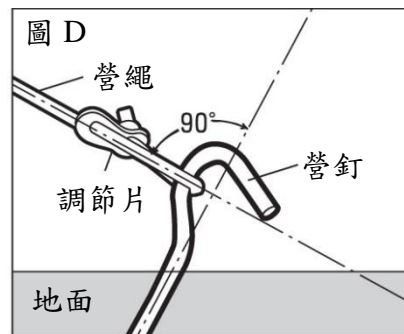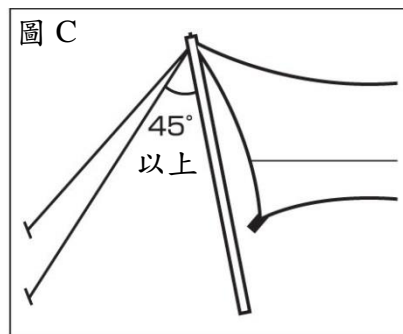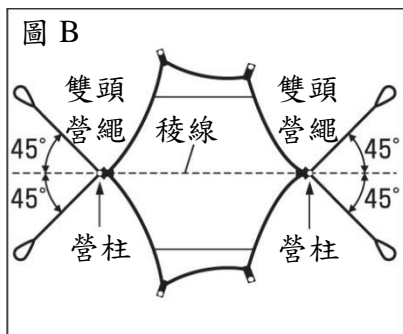




4) 調節營繩的調節片位置，稜線部分約放鬆二成左右的狀態。

※ 這樣的鬆弛程度在完成時會呈現完美的曲線。〔圖 E〕

5) 天幕帳的中心往連結兩邊角落的延伸線上（各角落的附護線環織布安裝方向的延伸線上）拉出副營繩並釘入營釘（四處）。〔圖 F〕


※ 營繩的方向紊亂時，將會出現皺褶，因而無法正確搭設，敬請注意。

6) 副營繩依編號順序拉緊。兩邊的副營繩以八分程度的力道平均地拉出對角對的張力，稜線部呈現完美的鬆弛度後，再拉緊主營繩。最後，所有的營繩再次依編號順序施加兩成力道，即完成。〔圖 G〕

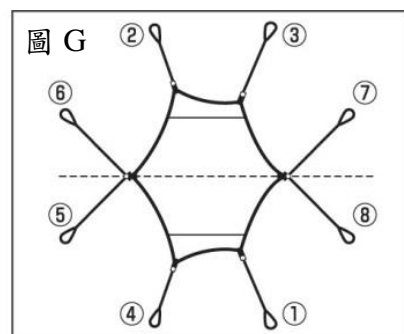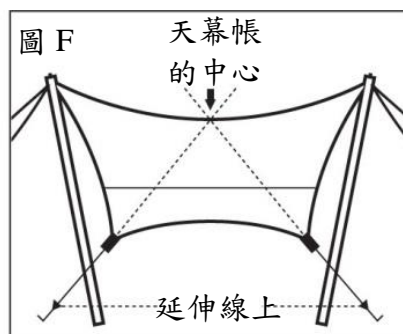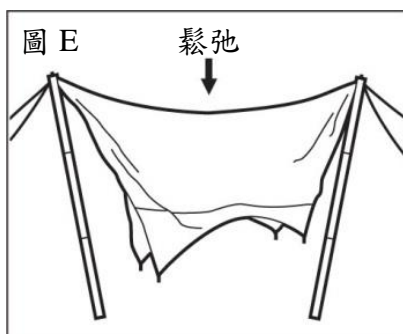

※ 請注意營繩勿拉過緊。拉得過緊時，該方向會產生大皺褶。請放鬆出現皺褶角落的副營繩，調整整體的張力平衡。〔圖 H〕

※ 天幕帳鬆垮的狀態下或產生皺褶的狀態下使用時，會發生受風過大而傾倒，或雨水流洩不掉而積水等嚴重的危險。

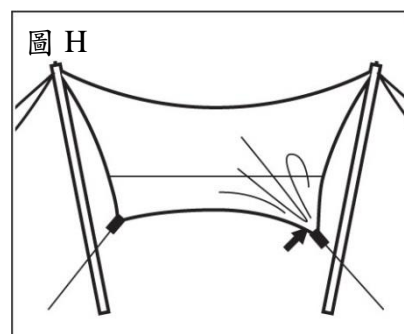

7) 完成時的營柱角度為，營柱前端受主營繩拉力牽引而呈現稍為外傾。此時，營繩的角度相對於營柱呈 45 度以上處為理想的下釘位置。〔圖 C〕

■ 收納至攜行袋

首先緩緩地傾倒營柱，拆下前端的勾環與主營繩。拔起營釘，將各條營繩分別收束後，天幕帳配合攜行袋的長度折疊，收入攜行袋內。

□ 請把營柱與營釘尖端部分朝上，分別收放入專屬的收納袋裡，再收納進攜行袋。突出的狀態下收納時，將會損傷本體布料。

關於結露

空氣中含有的水分急遽地冷却呈現霧狀，就會出現結露現象。特別是在狹小的營帳等空間內，水蒸氣的濃度高於一般室內，因而提高結露發生的機率。形成的原因是，構成人體要素約占60%的水分，藉由呼吸、汗水等釋放出來，變成水蒸氣，因而在帳篷內發生結露。在帳篷內，特別是在防水地布、底部部分等防水性能高的部分，容易發生結露現象。即使使用透濕防水性優異的素材，視其使用狀況，也無法完全防止結露現象。

關於防潑水、防水性能

- 本產品的所有材質均已施加防潑水加工處理，但因材質特性，導致防潑水性能（防潑水方式或持久性）會有些許的差異。此外，隨著使用次數增加，防潑水性能也會變差。性能變差時，可購買市售防潑水噴霧劑，並於充分詳閱過該產品相關說明書後使用。
- 本產品雖已使用防水性能高的材質，但若長時間接觸地面的積水，將會導致雨水滲入帳篷。
- 農藥等藥品會破壞 PU 薄膜，造成防水功能異常降低，若是帳篷受到藥品破壞，則不屬於本公司保固範圍內，請特別注意。
- 商標圖案可能會受到防潑水劑影響而剝離。

關於紫外線的影響

- 本產品針對帳頂的材質已施以抗 UV 加工。抗 UV 加工可抑制對人體有害的紫外線穿透，同時減緩材質強度的劣化。
- ※ 抗 UV 加工視紫外線強度，不全然能防止對人體的影響或材質劣化。

維護與保管

- 本產品使用聚酯纖維布料。考量布料的特性，雖已儘可能採用不易顏色遷移的加工與配色型態，但視保管狀態等，有時會發生顏色遷移的情形，敬請見諒。此外，請避免存放於潮濕的狀態。
- 潮濕狀態下保管是造成發黴、發臭、布料變色、材質劣化等不良的原因，因此使用後，請在通風良好的陰涼處充分乾燥、以軟毛刷等刷除泥污後再行保管。
- 請避開高溫潮濕，存放於無日光直射、通風良好的場所。
- 布料的小破損可購買市售的修補膠帶來補修。補修之際，請詳閱修補膠帶的說明書。
- 因使用上造成大範圍的材質劣化，超過耐久程度者，有時會無法修理。
- 包括營繩等配件在內，均請充分保養、檢查，以備下次使用。
- 防水膠條是以無損 PU 塗層程度的溫度設定進行壓接，但隨著使用次數增加，有時會產生剝離。發現剝離時，請將熨斗設定在低溫，僅針對剝離位置再次壓接。熱度過高時，會使布料變色加速劣化，敬請注意。請勿強行撕下防水膠條。連同 PU 塗層一起剝離時，可能因此無法修理。
- 沾附到樹汁時將無法去除乾淨。請避免在可能有樹汁滴落的樹下紮營。並請避免利用溶劑等強行去除，將因此損傷布料或塗層。

關於品質保證

您所購買的每一件雪諾必克產品，在出廠前都已通過嚴格的品質檢驗，萬一發現產品有瑕疵，請逕向購買商店或本公司使用者服務專線洽詢。如果確定是新品瑕疵，我們將免費提供修理或更換等服務。若非新品瑕疵，我們也能以合理的價格提供修理服務。本公司保留判斷應予以修理或更換的決定權。同時，如有下述情況，恕本公司無法提供修理服務，敬請見諒。

1. 判斷未依使用說明書操作時。
2. 產品使用年限已過，材質已經老化。
3. 擅自改裝或操作不慎導致產品故障。
4. 因意外事故導致產品故障。
5. 其他非因產品製造過程中的疏失導致的故障。
6. 因髒污或生鏽導致產品故障。
7. 因拆解所造成的故障。
8. 因掉落或其他撞擊導致零件出現變形或破損等瑕疵。
9. 耗材老化、破損、故障及隨之而來的瑕疵。
10. 因試圖與其他公司的產品組合而造成的故障。

關於修理


- 如果您需要正式的修理服務，請洽詢購買商店或本公司使用者服務專員。
- 在您委託修理之前，請務必充分晾乾產品，並清除乾淨產品上的污漬。
- 為了讓我們清楚地知道什麼地方需要修理，請務必附上便條或掛牌。同時請利用便條或掛牌寫下產品發生破損時的詳細狀況。
- 關於產品送修時的運費及修理費用，請依下列規定辦理。
 1. 新品瑕疵：由本公司支付來回運費及修理費用。
 2. 一般維修：由顧客支付來回運費及修理費用。

品質標示

TP-851S / Amenity L 天幕帳組

- 材質：210 尼龍牛津布、PU 塗層、最大耐水壓 1,800mm、鐵氟龍防潑水加工、抗 UV 加工
- 套裝組內容：天幕帳本體、鋼製營柱（280cm、240cm）、鋼製營釘 30cm（×8）、附調節片營繩（雙頭繩 10m×2、3 m×2、2 m×2）、營柱收納袋、營釘收納袋、攜行袋、使用說明書
- 攜行袋尺寸：80×17×22(h)cm
- 重量：7kg

單位 cm

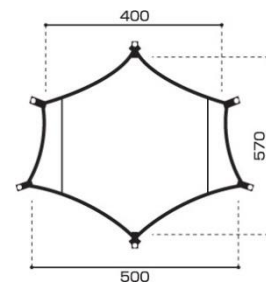

如有任何需要解說或服務之處，請逕向購買商店或本公司使用者服務專線洽詢。

雪諾必克使用者服務專線

☎02-2831-1230

(週一~週五 09:00~13:00, 14:00~17:00)

Email: service@snowpeak.com.tw

日商雪諾必克股份有限公司 台灣分公司

〒台北市士林區中山北路六段39號
公司電話：02-2831-0080（代表號）

www.snowpeak.com.tw