


## FES-037-OL / FES-038-OL 收納置物箱25/50 橄欖綠


感謝您對snow peak產品的支持與愛顧。本商品為可以變形為簡單架子的收納箱。為安全使用，請務必詳閱本使用說明書。此外，閱讀過後，亦請妥善保管。倘若不瞭解說明內容或發現產品不正常時，請立即停用，並請洽購買之經銷商或本公司客服中心。

### 套裝內容

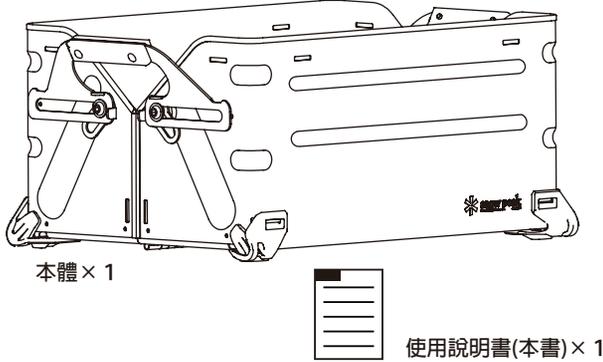

### 各部位名稱


#### 【收納箱狀態】

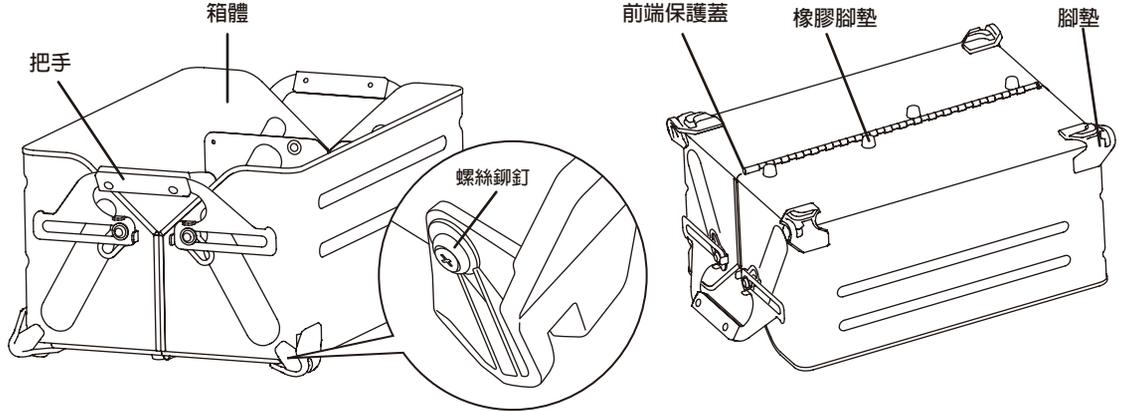

### 規格

	收納置物箱25	收納置物箱50
尺寸	520×325×210(h)mm	625×405×270(h)mm
容量(內寸)	405×290×195(h)mm	500×370×255(h)mm
重量	3.6kg	5.5kg
材質	本體：鋼 把手：竹、不鏽鋼 腳墊：聚碳酸酯	
最大堆疊數	3層為止	
最大載重量	20kg/個	

#### 【架子狀態】

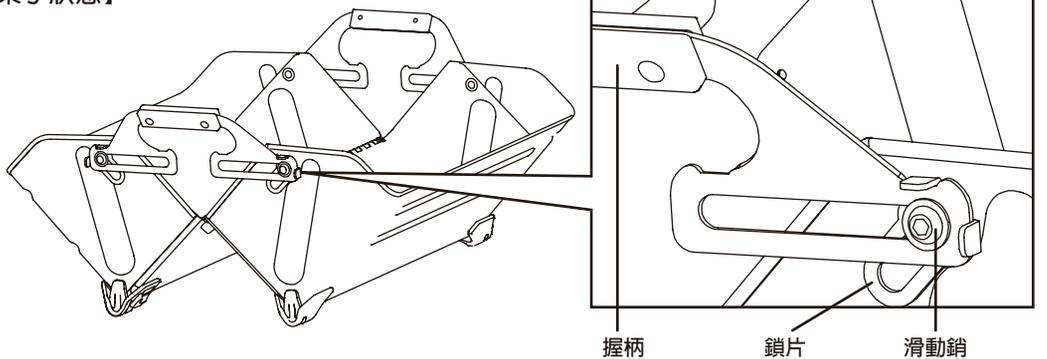

※腳墊和橡膠腳墊為消耗品。

如果發現損壞或是龜裂等異常情況，請和本公司客戶服務部門訂購下列商品或是要求更換修理。

### 安全上的注意事項 使用前請務必詳細閱讀以下說明，以避免可能會發生的意外狀況。

⚠ 危險 表示此類行為可能會導致波及生命危險的重大事故發生。

#### ■本體車載時的注意事項

- 請將本體處於收納箱狀態。
- 請不要讓堆疊的本體擋住後擋風玻璃、副駕駛的側窗玻璃等視野。
- 請確保行駛中本體和內容物不會散落到車外。

- 在崎嶇不平的道路上行駛時，請不要堆疊而是將其平放。否則可能導致本體破損或是翻倒。
- 除了以上標明事項以外，請遵守道路交通法規關於將本體車載的規定。

⚠ 警告 表示可能會導致使用者死亡或重大事故發生的錯誤行為。

- 使用前請先確認本產品各部位是否有異常。發現異常時請立即停止使用，並向購買門市或本公司客服中心聯繫進行檢查或是修理。
- 搬運本體時，請務必本體處於收納箱狀態，一個一個的拿著。如果以堆疊的狀態拿著本體，在搬運過程中可能會遮擋視線，堆疊的本體可能會掉落，非常危險。此外，如果在架子狀態下搬運，內容物可能會掉出，非常危險。
- 搬運本體時，請確認是否有確實鎖好。箱子在搬運過程中可能會意外打開造成危險。
- 本體處於堆疊狀態(收納箱狀態・架子狀態)時，請勿倚靠或搖晃。特別是要注意兒童掛吊玩耍等情況，不要讓兒童離開視線範圍。本體可能會翻倒，非常危險。

- 本體以架子狀態堆疊時，請設置在水平且足夠寬廣的安全場所。可能會因為地震等其他外部原因導致堆疊的本體翻倒，並可能導致受傷或其他財產損壞等。
- 請避免在斜坡或不穩定的場所使用，否則可能會導致本體翻倒並造成重大事故。另外，請確認安裝狀態下無晃動後再使用。
- 請嚴格遵守最大載重量(本體每個20kg)和堆疊數(收納箱狀態・架子狀態各自3層為止)。否則可能會導致本體損壞、由此導致的受傷、其他財產損壞等。
- 將裝載物品的本體抬起時，請充分注意不要傷到腰部與其他身體部位。
- 請勿將本產品置於陽光直射或是熱源附近的場所，否則可能導致本體發熱並導致燙傷。
- 請勿在本體內放入瓦斯罐等易燃物品，也不要將本體置於陽光直射或是熱源附近的場所。會導致內部溫度升高，可能會造成爆炸、由此導致的受傷、其他財產損壞等。


⚠ 注意 表示此類行為可能會導致人員受傷、產品破損或波及到其他器物等情況。

- 本體上有需多活動零件，特別是在變形成為架子狀態、收納箱狀態的時候，請注意不要夾到手指或是衣服等物。
- 請小心不要讓本體意外接觸到其他人或其他財產(汽車、牆壁等)。
- 將產品放置在地面上或是堆疊時，請避免給予衝擊或是輕輕放置，確認本體和地面接觸之後再鬆開手。本體摔落下或接觸可能導致受傷、損壞其他財產、本體損壞。
- 本體使用鋼板製成。雖邊緣經過處理，但使用時請務必小心。
- 雖然本體鋼板經過防鏽處理，但是板金的邊緣或是有傷痕的部分可能會生鏽。在本體中長期存放的物品時，要充分考慮本體上產生的鏽可能會轉移到其他物品上，或是生鏽被轉移到本體上的可能性，對於容易生鏽的物品請用棉紗布等進行包裹等對策。
- 本體表面塗裝，可能會因為陽光直射而變熱。請注意不要燙傷。
- 由於產品的特性，使用過程中活動部位或接點部位的金屬基底可能會露出。敬請諒解。


- 本產品如果被刮傷，金屬基底將會露出。搬運和使用時請小心注意。
- 請勿放置在雨中或水洗，否則會促進生鏽。
- 將本體變形成為架子狀態・收納箱狀態時，請務必先取出裡面的物品。本體的開閉動作可能導致內容物損壞，或因為內容物的重量導致本體意外的開閉而造成危險。
- 本體零件的「腳墊」如果受到強烈衝擊時會損壞。請時常檢查有無龜裂等異常，發現異常時請更換。詳情請見保養章節。
- 本體零件的「腳墊」螺絲釘因其特性而容易脫落。如果螺絲釘被內側的物品推出時，請用十字螺絲起子輕壓溝槽的部分將其推回。如果一直保持被推出的狀態可能導致受傷或是遺失螺絲釘。
- 如果放置在焚火等熱源附近，或將加熱後的鑄鐵鍋等鍋具放入收納箱收納，可能會因受熱而導致塗層變色或融化。

### 關於保養


- 腳墊可能會因強烈衝擊而損壞或經年老化而損壞。如果發現腳墊有損壞或龜裂等異常，請聯繫本公司客服部門訂購更換用零件，或是委託進行更換修理。
- 固定腳墊的螺絲釘因為特性，可能會因為震動或與內側物品接觸而被推出。如果螺絲釘被推出時，請用十字螺絲起子輕壓溝槽的部分將其推回。(圖1)
- 保存時，請保存在避免陽光直射、通風良好、溼度低的地方。
- 如果有輕微的污漬或水分附著，請盡速用乾布擦拭並充分乾燥。
- 如果有鹽分(調味料等)或其他藥品附著時，請用擰乾的布擦拭並充分乾燥。

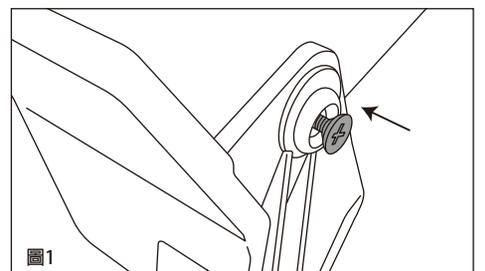


■從收納箱狀態變形成架子狀態

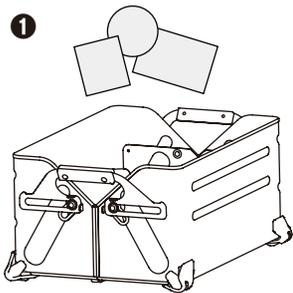

從本體內將物品取出。

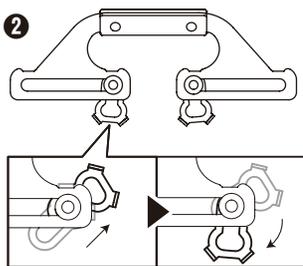


解開4個鎖片，將手把置於上圖所示的狀態。請注意如果鎖片沒有確實的放下，在開閉本體時零件可能會互相干涉。


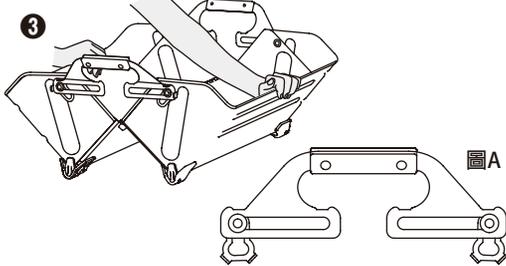


用手抓住本體的兩端(盒子)，然後將其打開，直到滑動銷如圖A的狀態所示。

△注意 本體開閉時，請注意不要夾到手指或是衣服等物。

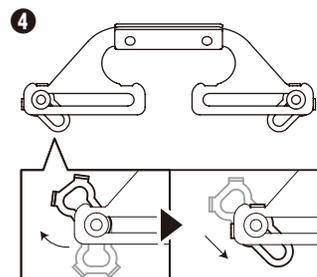


裝上鎖片，使其處於上圖所示的狀態。請務必確認兩側把手的鎖片共計4個都有裝上。

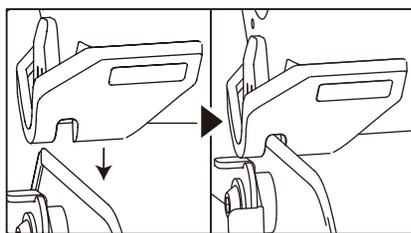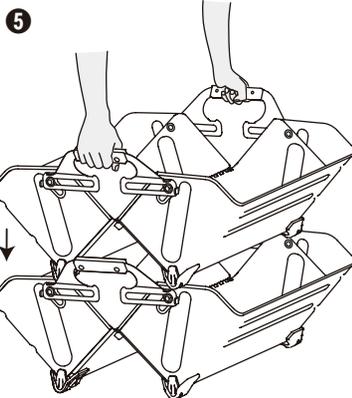


從第2層開始堆疊。請確認第2層以後的腳墊及其下方的本體如同圖B所示確實嵌入。


■從架子狀態變形成收納箱狀態

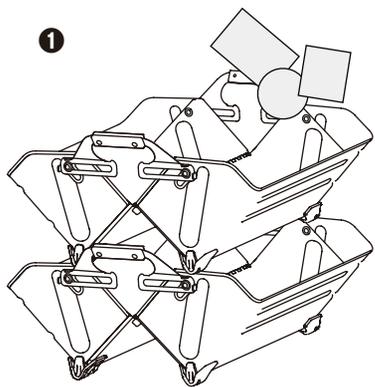

從本體內將物品取出。

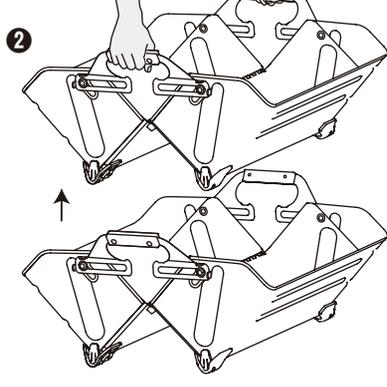


將堆疊的本體一個一個放到地面上。

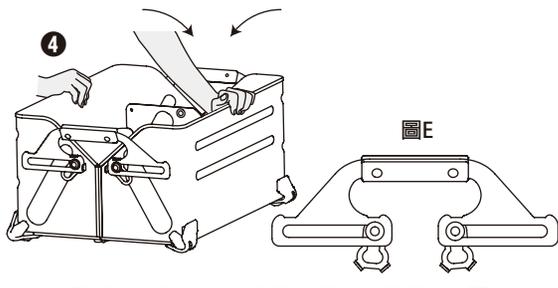


用手抓住本體的兩端(盒子)，然後將其關上，直到滑動銷如圖E的狀態所示。

△注意 本體開閉時，請注意不要夾到手指或是衣服等物。

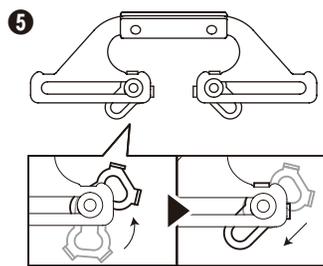

裝上鎖片，使其處於上圖所示的狀態。請務必確認兩側把手的鎖片共計4個都有裝上。

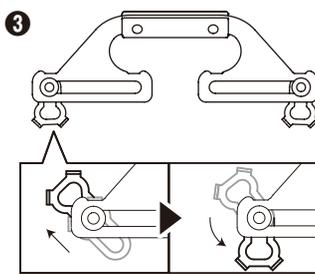


解開4個鎖片，將手把置於上圖所示的狀態。請注意如果鎖片沒有確實的放下，在開閉本體時零件可能會互相干涉。



重新裝入物品進行搬運。

△注意 處於鎖定狀態。  
△注意 最大載重量20kg(每個)

■架子狀態的堆疊方法

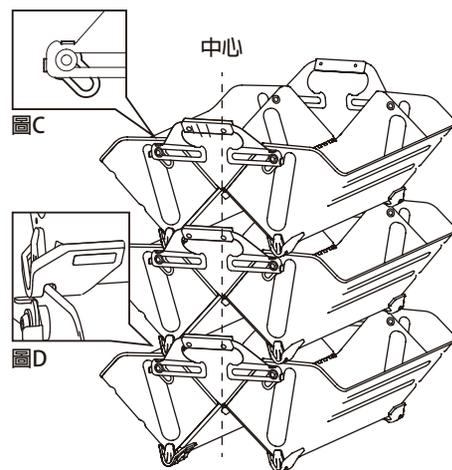


Check! 全部的鎖片都有按照圖C狀態裝好

Check! 堆疊本體的腳墊都有按照圖D狀態嵌入

Check! 各層的把手都有位於中心

△警告  
可能會因為地震等其他外部原因導致堆疊的本體翻倒，請設置在水平且足夠寬廣的安全場所。  
△注意  
最大堆疊數為3個。

■收納箱狀態的堆疊方法

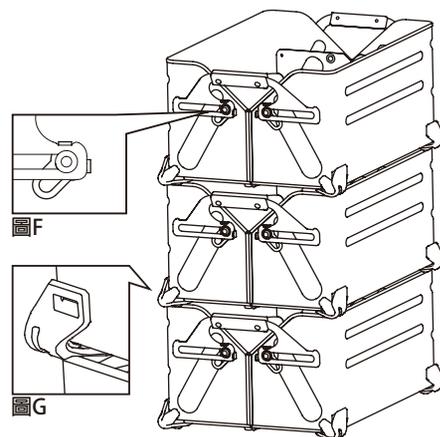

Check! 全部的鎖片都有按照圖F狀態裝好

Check! 堆疊本體的腳墊都有按照圖G狀態嵌入

△危險  
本說明書正面記載了將本體車載時需要遵守的注意事項。請務必確認。  
△警告  
可能會因為地震等其他外部原因導致堆疊的本體翻倒，請設置在水平且足夠寬廣的安全場所。  
△注意  
最大堆疊數為3個。

關於品質保證

您所購買的產品已確實通過品質把關，但萬一您所購買的產品有不完善之處，請洽購買之經銷商或本公司。若經本公司判斷為新品瑕疵，本公司將免費修理或是更換產品。若屬人為因素導致損壞，將索取適當維修費用以及運送費用。修理、更換的判斷由本公司裁量。此外，遇到以下情況時，有可能無法進行維修，敬請見諒。1.因材質經年老化的產品壽命因素所致時 / 2.因改造及粗暴使用，而導致產品故障 / 3.未依照操作說明書予以使用而故障 / 4.因意外事故，而導致產品故障 / 5.與製造缺陷無關之產品故障 / 6.因垃圾異物或生鏽而導致故障 / 7.因分解，而發生故障 / 8.因掉落或撞擊，而導致零件變形或因破損而不正常 / 9.因磨損而造成零件變化及故障 / 10.因搭配其他公司產品所引發之故障

關於修理

- 如果您需要正式的修理服務，請逕向購買商店或本公司使用者服務專線洽詢。
  - 在您委託修理之前，請務必讓產品充分晾乾，並將產品上的污漬清除乾淨。
  - 為了讓我們清楚地知道什麼地方需要修理，請務必附上便條或掛牌。同時請利用便條或掛牌寫下產品發生破損時的詳細狀況。
  - 關於產品送修時的運費及修理費用，請依下列規定辦理。
- 1.新品瑕疵：由本公司支付來回運費及修理費用。2.一般維修：由顧客支付來回運費及修理費用。

如有任何需要解說或服務之處，請逕向購買商店或本公司使用者服務專線洽詢。  
Snow Peak使用者服務專線  
02-7709-6310 (9:00~17:00)  
Email:service@snowpeak.com.tw

台灣雪諾必克企業股份有限公司  
〒111台北市士林區中山北路5段500號1樓502號1樓  
Tel. 02-7709-6310 / Fax. 02-2831-0081  
www.snowpeak.com.tw